

## GHID DE INSTALARE Parchet Brazilia

### 📄 Introducere

Vă mulțumim că ați ales produsele IndusParquet pentru locuința sau biroul dvs. Cu peste 36 ani de experiență în domeniul pardoselilor de lemn masiv, și peste două secole de tradiție în mânăuirea lemnului, IndusParquet este onorat să vă ofere produsele noastre și să facă parte din viața dvs.

Acest ghid are scopul de a informa consumatorul/instalatorul despre cel mai bun mod de utilizare al produselor noastre. Vă informăm că acest ghid se bazează pe experiența noastră acumulată de-a lungul anilor în folosirea celor mai bune unelte, accesorii și produse aditionale dezvoltate de IndusParquet în cooperare cu companii partenere pentru a obține cele mai bune soluții tehnice pentru munca dvs, și pentru a garanta stabilitatea și fiabilitatea cerută de acest tip de finisaj.

Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos pentru a putea fi acceptat în sistemul nostru de garanție, și de asemenea pentru a evita inconvenientele cauzate de informarea incorectă sau instalarea necorespunzătoare a produsului.

### 📄 Primirea materialului

#### Recomandări:

- Verificați, în momentul primirii materialului, lungimea în metri pătrați, care a fost achiziționată.
- Deoarece este un material natural, pot apărea anumite caracteristici cum ar fi mici imperfecțiuni și diferențe de ton.

- Deoarece lemnul este un material fotosenzitiv, reacționează la efectul soarelui, culoarea sa se schimbă când este scos din pachet (sau ambalaj), urmând un proces numit și oxidare. Acest lucru se poate întâmpla destul de des la anumite specii de lemn, cum ar fi cireșul brazilian unde mostra afișată de distribuitor, de culoare roșiatică, cu siguranță nu va semăna cu materialul primit (de culoare gălbuie). Cu toate acestea, după instalare, lemnul se uniformizează natural. De aceea este recomandată evitarea covorașelor care împiedică lemnul să “respire”.
- Instalatorul este obligat ca, înainte de instalare, să anunțe proprietarul lucrării, precum și distribuitorul în legătură cu orice eventuală neregulă a materialului primit, astfel încât să se ia măsuri preventive pentru a evita instalarea materialului care nu este în stare perfectă.
- În ceea ce privește acțiunile de promovare prin discounturi, vă informăm că produsele supuse unor astfel de acțiuni nu au nici un fel de defecte tehnice sau imperfecțiuni care pot compromite structura pardoselii. Ne încurajăm clienții să verifice în momentul cumpărării care este specificația corectă a produsului cumpărat precum și variantele sale.

### Pregătirea șapei

- Este esențială inspectarea șapei înainte de procesul de instalare, pentru a verifica uscarea completă a betonului (recomandabil la 28 de zile după betonare)
- Neregularitățile sau diferențele de nivel la șapă implică probleme în momentul instalării, cum ar fi un consum mărit de adeziv, astfel crescând costul instalării, împiedicând plasarea șuruburilor și cuielor, ceea ce compromite rezistența pardoselii.

- Suprafața de lucru trebuie să fie izolată, cu toate ferestrele și ușile protejate în mod corespunzător
- Avem soluții tehnice pentru toată gama de produse auxiliare și accesorii
- Este normal să existe mișcări de expansiune și contracție a lemnului după instalare. De aceea, este necesar să lăsați cel puțin 15 mm în părți

### 📌 **Specificații ale adezivului Indus Parquet PU (poliuretan)**

506 – expansiune controlată

606 – rezistență la umiditate

**Notă:** Vă recomandăm să folosiți adezivul IndusParquet pe bază de poliuretan (PU) deoarece este un produs care nu conține apă în compoziția sa și oferă mai multă siguranță pardoselii, evitând riscul legat de umiditatea șapei și asigurând o mai bună aderență.

### 📌 **Câteva atenționări înainte de aplicare**

- Verificați dacă suprafața este uscată, curățată de praf, tencuială, resturi de vopsea sau smalt, și dacă este necesar, curățați cu o perie de sârmă, folosiți un aspirator sau o cârpă udă pentru a îndepărta praful.
- Dacă pardoseala este slabă sau dezagregată, contactați Departamentul Tehnic
- În cazul pardoselilor neregulate, folosiți adezivul IndusParquet PU 506

## 📌 Prepararea mixturii adezive IndusParquet PU

- Turnați tot conținutul pachetului B peste pachetul componentului A



**Important:** Folosiți în întregime conținutul pachetului și nu împărțiți produsul. Dacă este nevoie, folosiți pachetele de 1 kg pentru reparații.

- Amestecați până când textura și culoarea materialului devine omogenă. Amestecarea se poate face mecanic sau manual, dar vă recomandăm prima variantă ca fiind cea mai bună alternativă.



**Important:** În cazul amestecării mecanice, porniți paletetele numai după introducerea mixerului în produs și fixarea puternică a găleții. Amestecați bine în toată masa materialului.

- Nu divizați pachetul, amestecul greșit compromite performanța produsului și calitatea lipirii.
- Produsul poate fi aplicat în maxim 35 minute după amestecare, acest timp modificându-se în funcție de temperatură; crește într-un mediu mai rece și descrește într-un mediu mai cald.
- Purtând mănuși, turnați întregul conținut al găleții pe podea și împrăștiați-l cu ajutorul cuțitului cu zimți ce vine împreună cu produsul

- Verificați dacă marginile lemnului se află în contact cu adezivul (cel puțin 70% din suprafața lemnului trebuie să fie în contact cu adezivul). În cazul în care acest lucru nu se întâmplă din cauza suprafeței neregulate, contactați departamentul tehnic.



CORECT



GREȘIT

- Aplicați adezivul cu mișcări circulare presând pe pardoseală, ținând cuțitul în poziție verticală.
- Consumul în cazul suprafețelor plane poate varia între 1,1 și 1,3 kg/mp, iar pe suprafețe neregulate între 1,3 și 1,8 kg/mp. Pe suprafețe unde umiditatea este ridicată, consumul este de cel puțin 2 kg/mp.
- Curățarea suprafețelor ce conțin urme de adeziv trebuie făcută după aplicarea fiecărei găleti.
- În cazul aplicării pe pardoseală, este important ca adezivul să acopere întreaga suprafață a pardoselii. Dacă există exces de umiditate, contactați departamentul tehnic.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### 📌 Parchet finisat

- Pentru parchetul finisat de la IndusParquet vă recomandăm o atenție sporită la curățare după instalarea produsului, deoarece îndepărtarea adezivului devine dificilă după uscarea completă. Pardoseala nu trebuie atinsă cel puțin 5 ore după aplicare.
- Mutarea și asezarea mobilei pe podea poate fi făcută numai la 48 ore după aplicare.

### 📌 Atenționări speciale în timpul curățării și finisării pardoselii tradiționale

- Căutați un personal calificat cu experiență în tăierea și vopsirea materialului.
- Folosiți întotdeauna echipamentul adecvat pentru finisarea parchetului de lemn masiv.
- Verificați să nu existe pete la lustruirea finală.
- Curățarea folosind aspiratorul este recomandată pentru rezultate optime și pentru a avea suprafețe perfect curate.
- Este necesar, în momentul aplicării lacului, ca un profesionist să facă o inspecție rapidă a încăperii în care are loc lucrarea, pentru a stabili procesul de aplicare (ex: punctul de start).

- În timpul lăcuirii, urmați direcția fibrei lemnului, evitând astfel petele rămase prin aplicarea rolei pe direcția opusă nervurii.
- După terminarea procesului de lăcuire, este recomandat să așteptați cel puțin 72 ore înainte să folosiți camera.


## Decking

### Instrucțiuni de bază pentru instalarea decking-ului de exterior


- Barele trebuie fabricate din lemn de nuc brazilian, de preferință, sau dintr-o altă specie cu aceeași duritate. Trebuie fixat în beton la fiecare 40 cm. Ca alternativă, pot fi folosite bare de lemn masiv.
- Folosiți șuruburi galvanizate de 5,5 mm x 30 mm (diametru x lungime). În anumite cazuri este necesar să se folosească alte dimensiuni, cum ar fi 5,5 x 40 mm, până când șurubul stă stabil în bară.
- Folosirea unor instrumente adecvate de bună calitate, speciale pentru lemn masiv cu duritate mare este un factor important. De exemplu, o mașină de găurit cu putere mare ușurează simțitor munca.
- Introduceți șuruburile în două puncte ale lemnului, la fiecare 40 cm; niciodată în centrul lemnului, deoarece poate cauza curbarea acestuia.

## 📌 Plăci


### Sugestii de design pentru aplicarea plăcilor

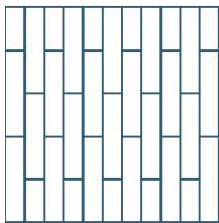


legatură

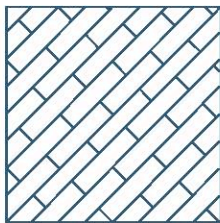


diagonală

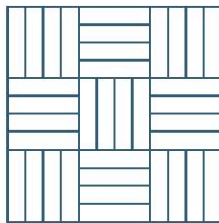

dame

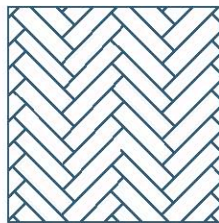

os de pește

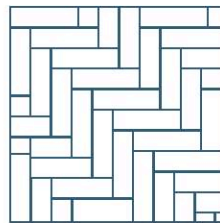

scară

**Notă:** Pentru instalarea lambriurilor și pardoselilor Versailles, vă rugăm contactați departamentul tehnic pentru un suport mai detaliat.